

# Интеллектуальный блок ходовых огней

## Варианты подключения БХО в зависимости от предпочтений водителя:

Схема №1 включается при запущенном двигателе и отключенных габаритах при первом нажатии на педаль тормоза. Отключается при глушении двигателя или включении габаритов.

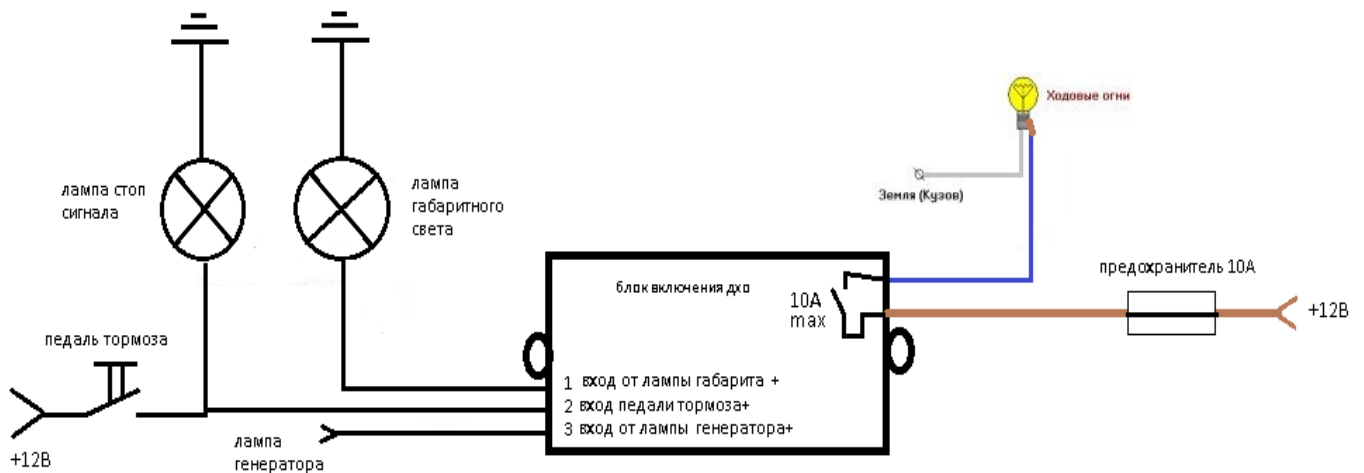


Схема №2 включается при запущенном двигателе и отключенном ближнем свете при первом нажатии на педаль тормоза. Отключается при глушении двигателя или включении ближнего света.


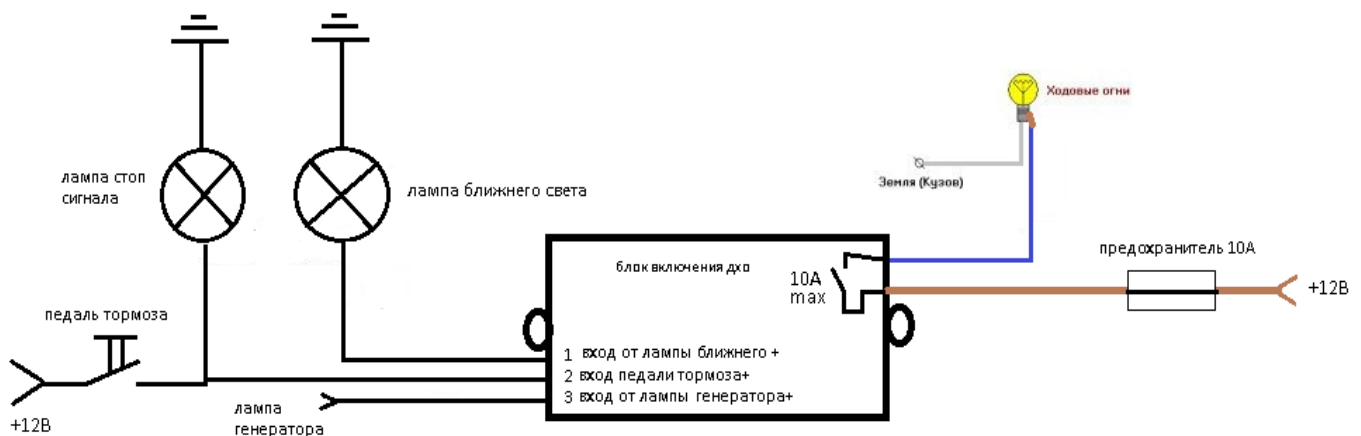


Схема №3 включается при включенном зажигании и отключенных габаритах при первом нажатии на педаль тормоза. Отключается при выключении зажигания или включении габаритов.

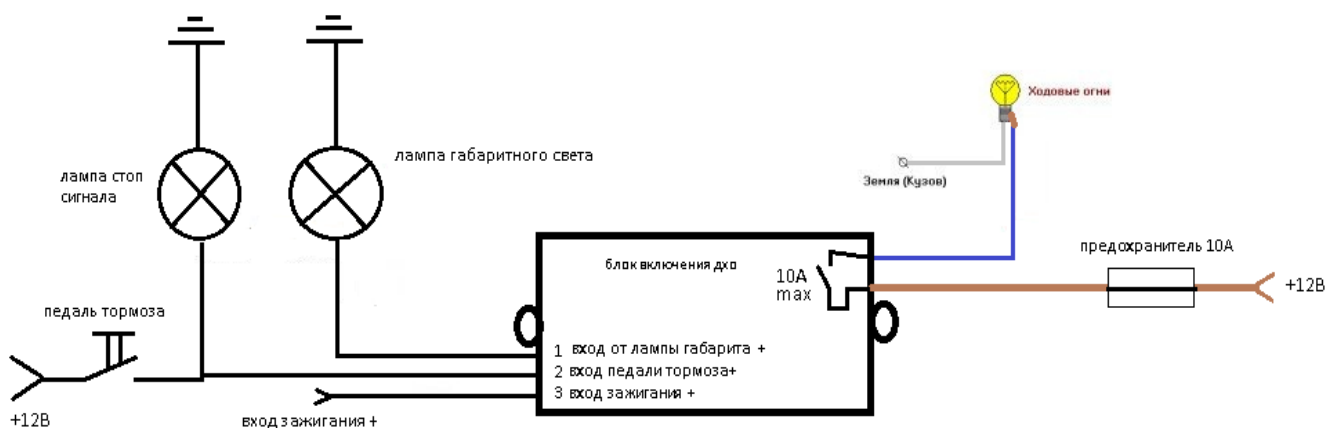

**Вместо педали тормоза можно использовать сигнал ручника.**

Данный блок рекомендуется к установке на автомобили оснащенные системами автозапуска.

Во время автозапуска ДХО светить не будут т.к. ни кто кроме водителя на педаль не нажмёт и ручник не опустит.

#### **Технические характеристики:**

Напряжение ----- 9В-15В  
 Потребляемый ток -----60мА max  
 Рабочая температура ----- от -40 до +40  
 Ток контактов реле -----10А max

#### **Гарантийные обязательства:**

Производитель берет на себя обязательства по гарантийному ремонту устройства в течение 6 месяцев с момента продажи при отсутствии:

1. Механических повреждений;
2. Повреждений, вызванных попаданием внутрь устройства влаги и грязи;
3. Монтажа устройства, приведшего к электрическому повреждению компонентов;

Изготовитель не несет ответственности за любой ущерб, полученный от неправильного использования устройства.

Изготовлено по заказу [WWW.SVETODIOD96.RU](http://WWW.SVETODIOD96.RU)

Тел: +7 (343) 202-50-20

E-mail: svetodiod96@mail.ru